


# GENELEC®

## Genelec 9101A-B Wireless Volume Control

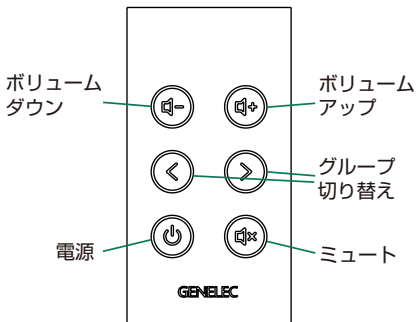

Genelec 9101A-B ワイヤレス・リモート・コントロールは、Genelec の F One および F Two サブウーファーと GLM アダプターで使用することができます。この説明書では、GLM アダプターでの使用方法をご紹介します。F シリーズ・サブウーファーでの使用法は、サブウーファーのオペレーティングマニュアルをご参照ください。9101A-B はカラーバリエーションとして、白 (9101AW-B) と黒 (9101AM-B) をご用意しております。

9101A-B は、高周波による無線通信を利用するため、GLM アダプターとの光学的な見通し線の確保を必要としません。通常、最大動作範囲は 30m です。

## **9101A-B は、GLM アダプターとペアリングした後に使用可能となります。**

ペアリングは、GLM アダプターの電源を入れた直後からの 10 秒間で行います。9101A-B と GLM アダプターをペアリングするには、GLM アダプターの電源を投入し、「+ ボリュームアップ」ボタンを押しながら、次に「- ボリュームダウン」ボタンを押し続けます。GLM アダプターのインジケーター (LED) の点滅が止まるまで両方のボタンを数秒間押し続けます。ペアリングの成功については、GLM アダプターのインジケーター (LED) をご確認ください。ペアリング後に 9101A-B のいずれかのボタンを押すと、LED が点滅します。もし LED が点滅しない場合は、ペアリングのプロセスを再度行ってください。

GLM ソフトウェアを実行しているコンピュータと GLM アダプターが接続されている場合、9101A-B はオーディオ出力の音量調整のほか、グループの切り替え、システムのオン/オフ、ミュートを行うことが可能となります。また、USB 電源によるスタンドアロン・モードでコンピューターを接続せずに GLM アダプターを使用する場合は、9101A-B によるグループ切り替えは動作しません (オーディオ出力の音量調整、システムのオン/オフ、ミュートは機能します)。スタンドアロン・モードで使用する場合は、アコースティック設定を SAM スピーカー本体に保存してください。これにより、電源投入後アコースティック設定が適用された状態で SAM スピーカーを利用することができます。